

## 取り付け方法・操作方法

ご注意:取り付けの際には商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。


### ヘッドレールの取り付け センターレーススタイル / モアラップスタイル / シングルスタイル共通

#### 天井付けの場合

ブラケットを取り付けます。



ブラケットの取り付け位置

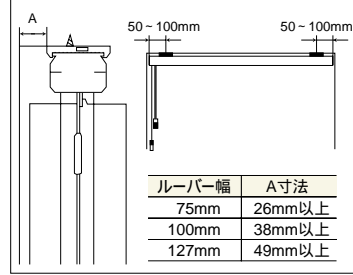

ヘッドレールを取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

#### 正面付けの場合

ブラケットアームを取り付けます。




1.ブラケットアームを取り付けます。



2.ブラケットアームにブラケットを固定します。

ブラケットアームの取り付け位置

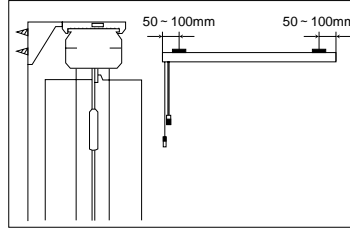


ヘッドレールを取り付けます。



取り付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

### 回転操作棒の取り付け センターレーススタイル / モアラップスタイル / シングルスタイル共通

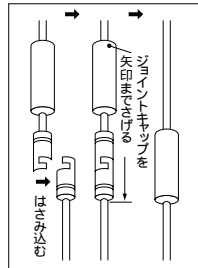

### ルーバーの取り付け シングルスタイル / モアラップスタイル(スぺーサーコード付)

ルーバーを吊ります。




ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。その時、ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。

スぺーサーコードを取り付けます。



### ルーバーの取り付け センターレーススタイル

ルーバーを吊ります。

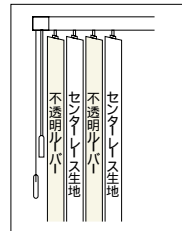

ヘッドレールのキャリアに不透明ルーバーを掛けていきます。その時ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。不透明ルーバーの間にセンターレース生地を掛けてください。

### 操作方法 センターレーススタイル / モアラップスタイル / シングルスタイル共通



1.ルーバーの開閉

開閉コードを下に引くとルーバーが開閉します。



2.ルーバーの回転

ルーバーは、回転操作棒を軽く回すだけで回転。光の量を調節できます。