


操作方法・取付方法

取付けの際は商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。


Classic Style

操作方法

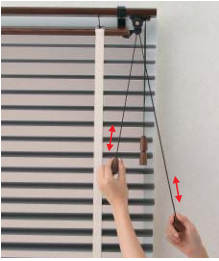

スラットの角度調節 (開閉操作)

回転コードのタッセルを写真のように引くとスラットが回転し角度調節ができます。

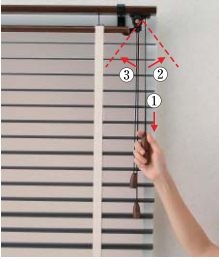

ブラインドの上げ下げ調節 (昇降操作)

- ① 昇降コードのタッセルを引くとブラインドが上がります。
- ② 昇降コードのタッセルを外側に傾けるとブラインドが停止します。
- ③ 昇降コードのタッセルを内側に傾けるとブラインドが下がります。

取付方法

ブラケットの取付け

窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)




窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)



商品本体の取付け



ヘッドレールをブラケットに差し込みます。

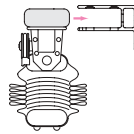

左右の取付け位置を確認し、ブラケット正面プレートで固定します。

