

ご注意	エアレは製品や生地の特性、使用状況により、以下のような事象が生じる場合があります。 柔らかな生地の風合いを生かした製品のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
-----	---

● 生地のしわについて

配送または洗濯後に、生地にしわが生じる場合があります。
アイロンをあてることで解消します。「洗濯絵表示」に従って行ってください。

● 採光時の生地外観について

- ・生地の特性上、生地のねじれや反り等の影響により、生地間にすき間や、前後方向のズレが生じたり、U字状の生地のウェーブが均一に揃わない場合があります。



● 遮蔽性について

- ・生地の特性上、製品下端部は完全に閉じ切ることができないため、完全に光漏れを防ぐことはできません。
- ・生地が完全に閉じ切ってなくてもボタン（チルトボール）を無理に回し続けしないでください。製品の破損や動作不良となる恐れがあります。



● 製品を横に並べて取付ける場合

製品を横に並べて取付ける場合、中央部分（非操作側）にはすき間が生じます。生地や操作方法により、すき間寸法は異なります。
詳しくは38ページでご確認ください。



採光時


最大約164mm

〈芯地の大きさについて〉


「マージ」は製品高さ2210mm以上の場合、150mmの芯地がつきます。
異なる高さの製品を横に並べる際はご注意ください。

「フォルモ」: すべてのサイズ
「マージ」: 製品高さ2200mm以下

「マージ」: 製品高さ2210mm以上

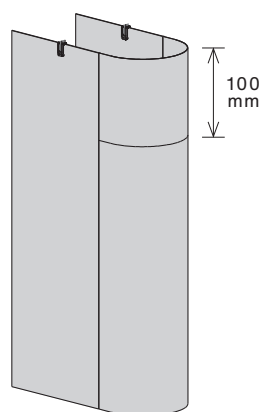


100
mm

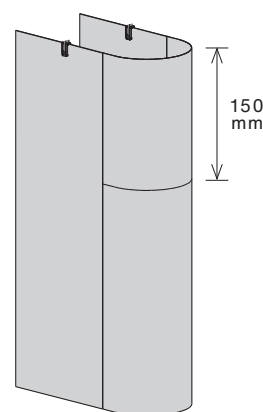

150
mm


〈生地全閉時〉

生地を傾ける向きを逆にした場合



最大約4mm ※両ボタンを除く

生地を傾ける向きを同じにした場合



最大約14mm ※両ボタンを除く


製品幅と生地端部寸法

※製品端部すき間寸法は目安寸法としてご使用ください。生地の出来上がりは実際の寸法と異なる場合があります。

[単位: mm]

ご注意 製品の特性上、窓枠内に取付けると、下記の端部寸法および、レース部から光が入るため正面付けでの取付けをおすすめします。

採光時

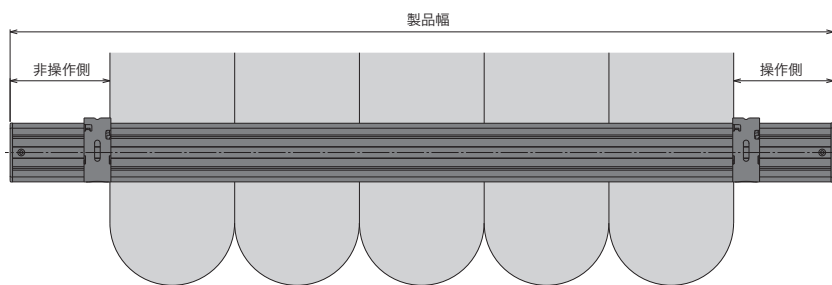

操作方法		生地	操作側	非操作側
ボタン操作	片ボタン	フォルモ	79	77
		マージ		82
	両ボタン	フォルモ	79	79
		マージ		79
ボタン・コード操作	片ボタン	フォルモ	90	77
		マージ		82
	両ボタン	フォルモ	90	79
		マージ		79
コード操作	片開き	フォルモ	90	77
		マージ		82

全閉時

※製品の構造上、生地を全閉にしても製品端部(片側)は、レース越しに光が入ります。また、製品端部にはすき間が生じます。

生地を回転させる方向により端部寸法が異なります。下図は生地を右回転した場合。*()内は「マージ」の場合。



ボタン操作

〈レースを操作側に向けて全閉にした場合〉

〈レースを非操作側に向けて全閉にした場合〉



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

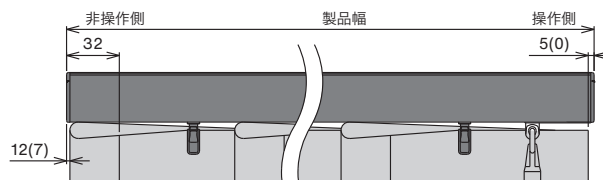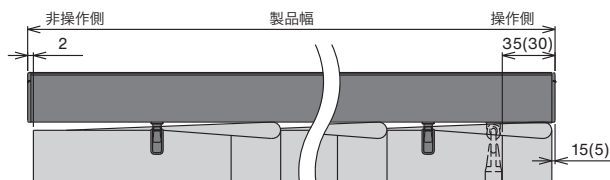

両ボタン



※全閉時に片側のボタンは生地裏に隠れます。

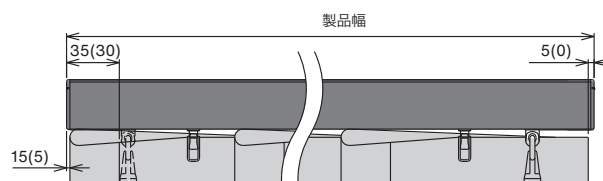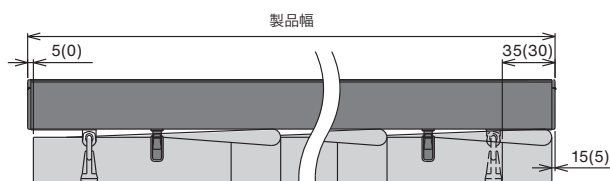

ボタン・コード操作



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

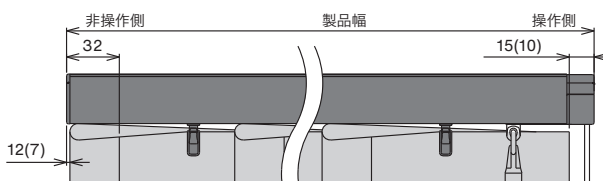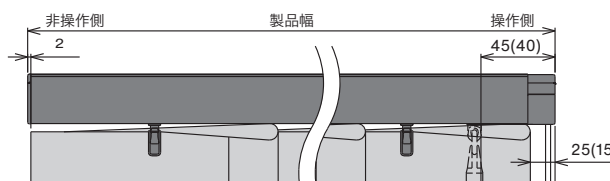

両ボタン

※全閉時に片側のボタンは生地裏に隠れます。

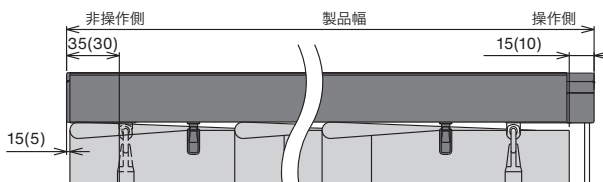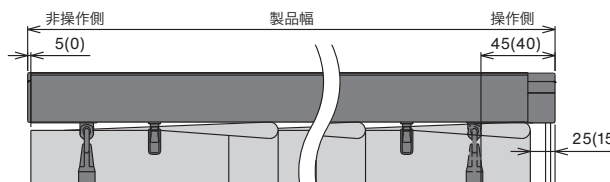

コード操作

