
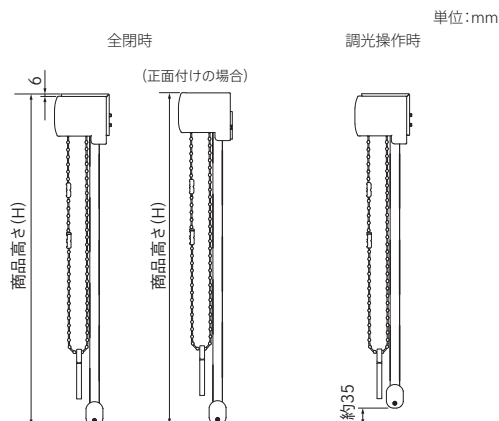


※スクリーンのボーダー位置は全閉時のウエイトバーの位置を起点としています。生地特性上、同じ商品高さ(H)でもボーダーの位置にズレが発生する場合があります。


カバータイプ

● 構造図

図は天井付けの場合

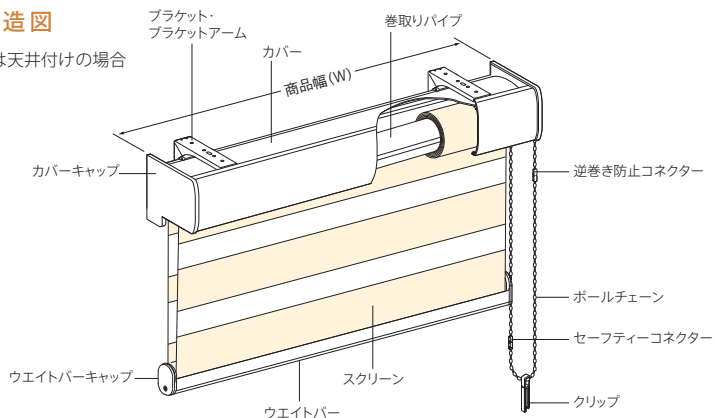


● ブラケット

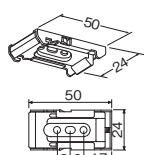


色：メッキ色



● ブラケットアーム

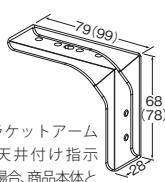

※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。正面付けの場合は同梱されません。

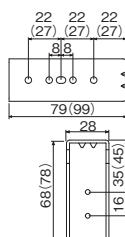

● 納まり図

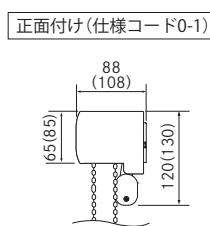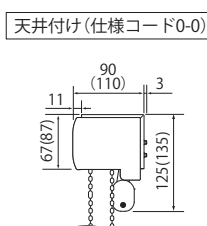

上記()はカバー2のサイズです。

●商品高さ(H)によってカバーが異なります。



ジョルノ・ルシード カバー1：商品高さ(H)≤2000mm / カバー2：商品高さ(H)>2000mm

ソワレ カバー1：商品高さ(H)≤1200mm / カバー2：商品高さ(H)>1200mm


カバーレスタイプ

● 構造図

図は正面付けの場合

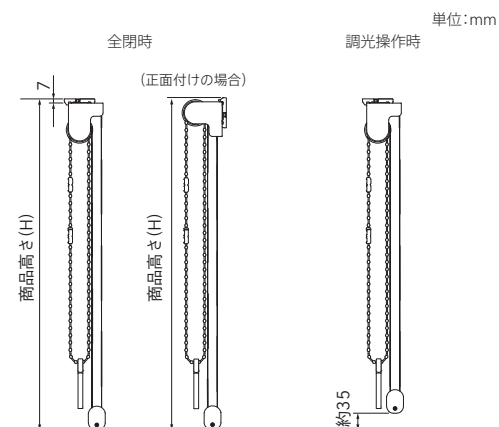
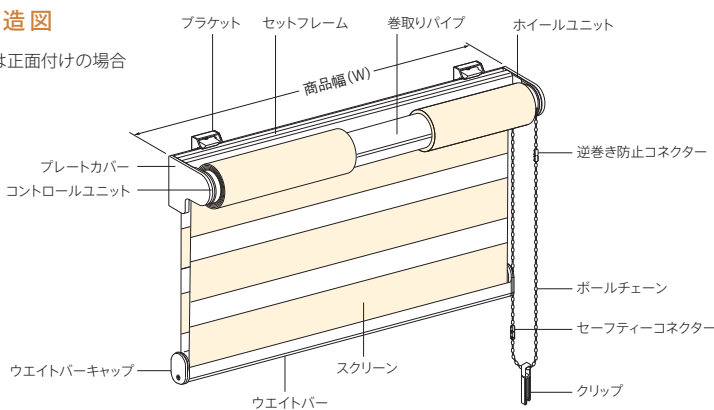


● ブラケット

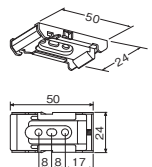


色：メッキ色[標準仕様]
色付きのブラケットもお選びいただけます。詳細はP.56をご参照ください。

● 納まり図

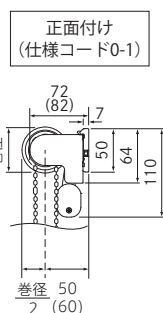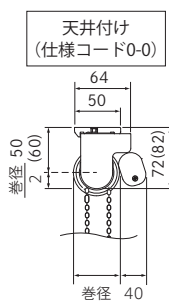

● ブラインドボックスへの納まり図

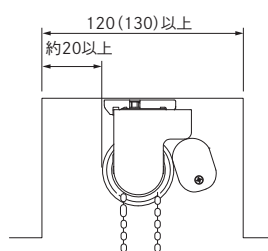

● 巻径(目安)

商品高さ	ジョルノ	ルシード	ソワレ
800	47	47	51
1200	52	52	56
1600	56	56	60
2000	59	59	64
2400	62	62	68
2800	65	65	69 ※1

※巻径は生地特性上、不均一になることがあります。
※1 商品高さ(H)2500mmまで

上記()はコントロールユニット2のサイズです。

●商品高さ(H)によってコントロールユニットが異なります。

ジョルノ・ルシード コントロールユニット1：商品高さ(H)≤2000mm / コントロールユニット2：商品高さ(H)>2000mm

ソワレ コントロールユニット1：商品高さ(H)≤1200mm / コントロールユニット2：商品高さ(H)>1200mm











■仕様

商品名		調光ロールスクリーン レジュール	
タイプ		カバータイプ	カバーレスタイプ
商品略号		PZRSCC-O	PZRSC-O
製作可能寸法	商品幅(W)	300～2400mm	
	商品高さ(H)	300～2800mm※	
	面積	—	
	幅・高さ比	1：5以内	
操作方法		チェーン式	
カバー		材質：アルミニウム合金 色：下記カバー色参照	—
セットフレーム		—	材質：アルミニウム合金 色：部品色と同色
巻取りパイプ		材質：アルミニウム合金 色：アルマイト	
ウエイトバー		材質：アルミニウム合金 色：部品色と同色	
ボールチェーン		材質 コード：ポリエステル ボール：樹脂 色：部品色と同系色	
スクリーン		材質：ポリエステル100%	

※ソワレレ (NR815～NR817) の最大商品高さ (H) は2500mm、最大面積は6㎡となります。

■カバータイプ カバー色・部品色

カバー色は下記からお選びいただけます。ご注文の際はカバー色でご指示ください。
部品色 (セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等) との組み合わせは下記表の通りです。

カバー色					
	ホワイト (W) 標準仕様	ライトグレイ (G)	ブラック (B)	木目ビュアナチュラル (P)	木目ダーク (D)
組み合わせの部品色	+	+	+	+	+
					
	ホワイト 標準仕様	ライトグレイ	ブラック	ベージュ	アンバー

■カバーレスタイプ 部品色

部品色 (セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等) は下記からお選びいただけます。

				
ホワイト (W) 標準仕様	ライトグレイ (G)	ブラック (B)	ベージュ (E)	アンバー (A)

■商品重量計算式 (目安)

●カバータイプ

コントロールユニット1: $[(1.9 \times \text{商品幅 (W) m}) + A + (\text{商品幅 (W) m} \times \text{商品高さ (H) m} \times 2 \times \text{生地単重 (kg/m}^2\text{)})] \text{kg}$
コントロールユニット2: $[(2.1 \times \text{商品幅 (W) m}) + A + (\text{商品幅 (W) m} \times \text{商品高さ (H) m} \times 2 \times \text{生地単重 (kg/m}^2\text{)})] \text{kg}$

●カバーレスタイプ

$[(1.7 \times \text{商品幅 (W) m}) + A + (\text{商品幅 (W) m} \times \text{商品高さ (H) m} \times 2 \times \text{生地単重 (kg/m}^2\text{)})] \text{kg}$

※コントロールユニットの区分はP.44をご参照ください。

Aの値

商品幅 (W) mm	A
300～600	0.4
～1200	0.8
～2000	1.0
～2400	1.2


生地単重

生地名	kg/m ²
ジョルノ	0.13
ルシード	0.11
ソワレレ	0.20

■商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)

※図はカバータイプ 右操作の場合
※ () はカバーレスタイプサイズ

単位:mm

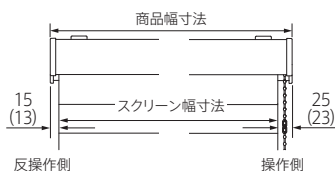


■操作チェーンの長さ

操作チェーンの長さはP.49をご参照ください。

■ブラケットの取付け位置

ブラケットは下図のような位置に、
2本のネジでしっかりと固定してください。



※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。


■ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	個数
～1500	2
～2000	3
～2400	4

商品幅 (W) 5mm・商品高さ (H) 10mm単位でご注文いただけます。
スクリーン幅は商品幅 (W) より36〜40mm程短くなりますのでご注意ください。


● 正面付け (窓枠の外側に取り付ける場合)

商品幅 (W)・商品高さ (H) ともに窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。
商品高さ (H) は右記「商品高さ (H) について」をご参照いただき、ご指示ください。

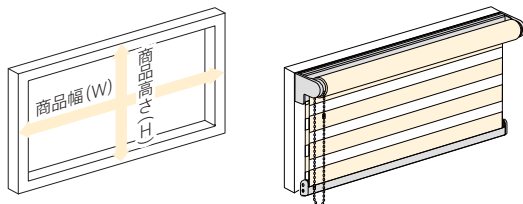



● 天井付け (窓枠の内側に取り付ける場合)

商品幅 (W) は窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
商品高さ (H) は右記「商品高さ (H) について」をご参照いただき、ご指示ください。

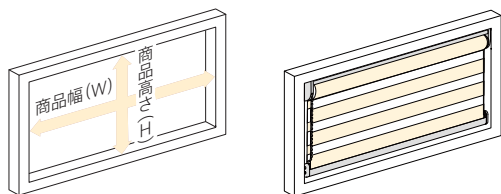

○ 商品高さ (H) について

商品高さ (H) までスクリーンを降ろした時、全閉の状態になります。
全閉の状態から調光操作を行うとウエイトバーが約35mm上昇します。

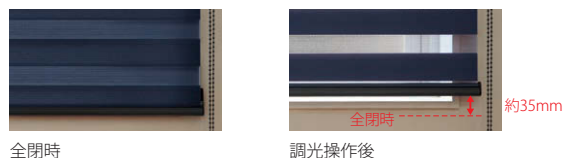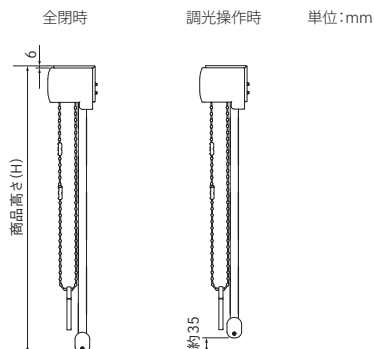

本商品は構造上、調光時に全閉時の位置からウエイトバーが上昇する商品です。商品高さ (H) の決定の際には上昇分を考慮していただくことを推奨します。腰高窓や窓枠内天井付けでの使用の場合は特にご注意ください。

■ 連窓でのご使用について

連窓のご指示を頂いた場合、個別にボーダーの位置を揃えて製作いたします。

※ただし、スクリーンのボーダー位置はウエイトバーの位置を起点としていますので
生地特性上、同じ商品高さ (H) でも隣り合う商品のボーダー位置にズレが発生する場合があります。
※同じ商品高さ (H) で同色の場合のみのご対応となります。




カバータイプ NR807 アップルグリーン カバー色: 木目ピュアナチュラル(P)


カバータイプ

正面付け

- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

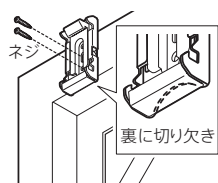

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

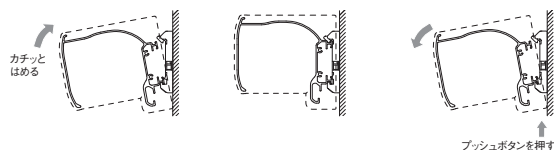


カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

天井付け

- ① ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
② ブラケットアームを取り付けてください。

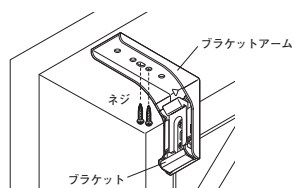

- ③ ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

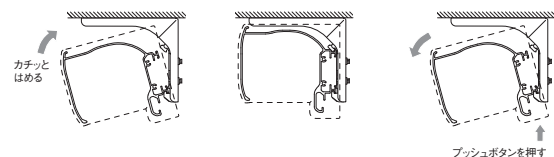


カバーの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。


カバーレスタイプ

正面付け

- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

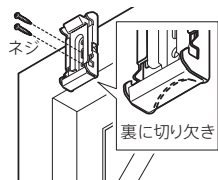

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

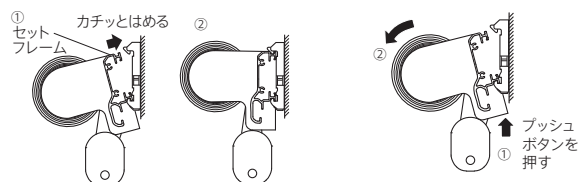


セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。


はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

天井付け

- ① ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

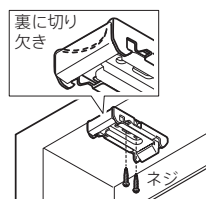

- ② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

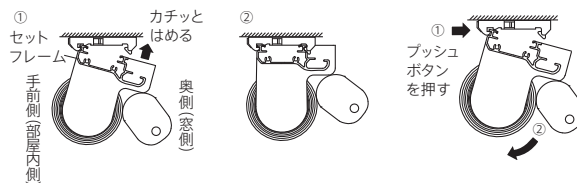

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。