


製品幅と生地端部寸法

※製品端部すき間寸法は目安寸法としてご使用ください。生地の出来上がりは実際の寸法と異なる場合があります。

[単位：mm]

ご注意 製品の特性上、窓枠内に取付けると、下記の端部寸法および、レース部から光が入るため正面付けでの取付けをおすすめします。

採光時

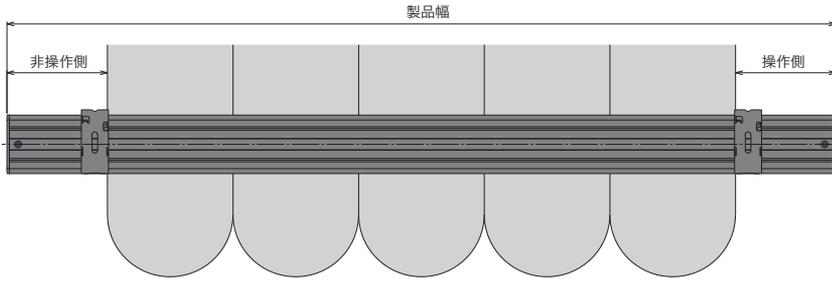

操作方法		生地	操作側	非操作側	
ボタン操作	片ボタン	メーレ	79	77	
		フォルモ		82	
		マージ遮光			
ボタン操作	両ボタン	メーレ	79	79	
		フォルモ			
		マージ遮光			
ボタン・コード操作	片ボタン	メーレ	90	77	
		フォルモ		82	
		マージ遮光			
	ボタン操作	両ボタン	メーレ	90	79
			フォルモ		
			マージ遮光		
コード操作	片開き	メーレ	90	77	
		フォルモ		82	
		マージ遮光			

全閉時

※製品の構造上、生地を全閉にしても製品端部(片側)は、レース越しに光が入ります。また、製品端部にはすき間が生じます。

生地を回転させる方向により端部寸法が異なります。下図は生地を右回転した場合。*()内は「マージ遮光」の場合。



ボタン操作

〈レースを操作側に向けて全閉にした場合〉

〈レースを非操作側に向けて全閉にした場合〉



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

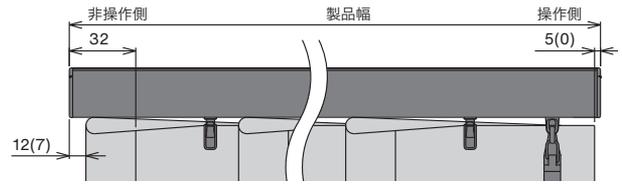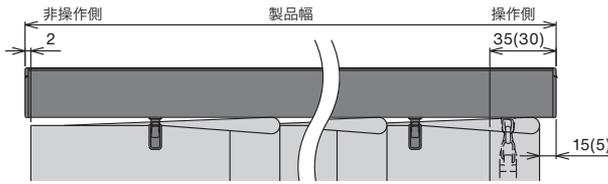

両ボタン



※全閉時に片側のボタンは生地の裏に隠れます。

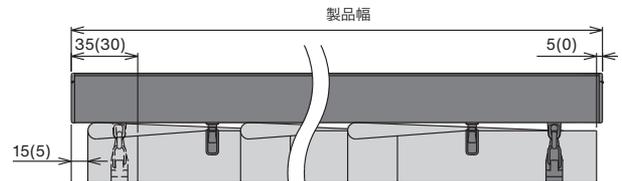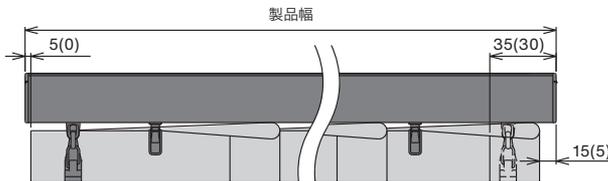

ボタン・コード操作



片ボタン

※生地の向きによってボタンが生地の裏に隠れる場合があります。

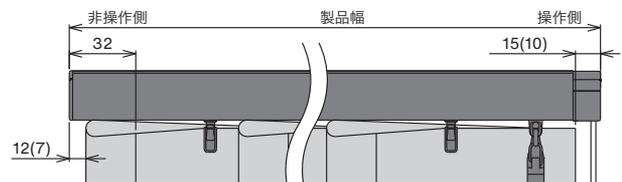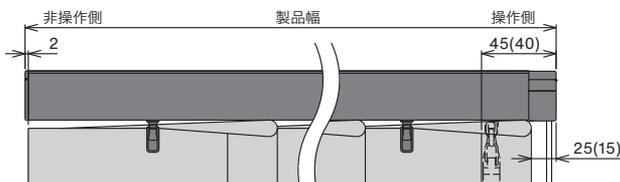

両ボタン

※全閉時に片側のボタンは生地の裏に隠れます。

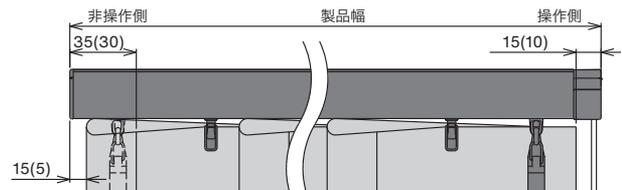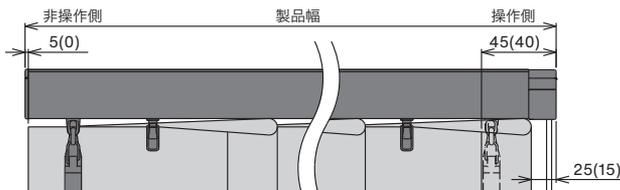

コード操作

