

取付け方法


■ 正面付け

① ブラケットを取り付けてください。



② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合

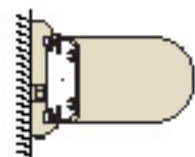

セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

■ 天井付け

① ブラケットを取り付けてください。



② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。

はずす時は、プッシュボタンを押してください。