


取付方法


クレール50

ブラケットの取付け位置を決めビスで固定します。

ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。

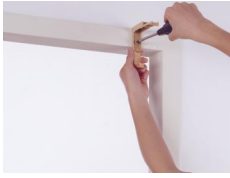


窓枠の外側に取付ける場合
(正面付け)

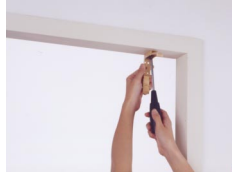


窓枠の内側に取付ける場合
(天付け)



ヘッドボックスをブラケット
前面のツメでしっかりと受け
止めてください。

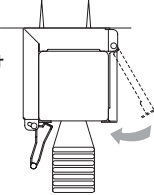



下部のプレートが一番上のスラットの
上を通し、ヘッドボックスにカチッと
固定してください。



バランス

ブラインドのヘッドボックスに、バランスの裏側に付いているバランス
ブラケットを正面から差し込み、上部のツメを引っ掛けてください。

固定する位置を決め、バランスブラケット下部の固定用ネジ
をドライバーで回し、しっかりと固定してください。

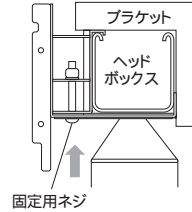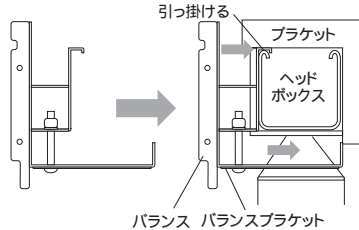

小窓タイプバランス取付方法につきましては取扱説明書をご確認ください