

取付け方法

取付けの際は商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。

ブラケットの取付け

窓枠の内側に取付ける場合(天付け)




窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)




商品本体の取付け



1. ブラケットのスライドロックを引き出し、ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてください。

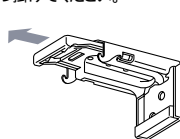

2. 奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

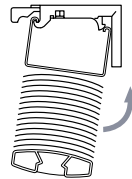

3. 左右の取付け位置を確認し、スライドロックを押し込んで固定してください。

