

# 取付方法

## ■クレール ベーシックスタイル 標準タイプ・耐水タイプ・小窓タイプ


- ①ブラケットの取り付け位置を決め、ビスで固定します。 ②ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。



窓枠の外側に取り付ける場合  
(正面付け)



窓枠の内側に取り付ける場合  
(天井付け)

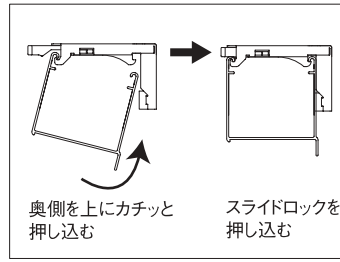

小窓タイプで、カーテンレールへ取り付ける場合※ご注文の際「カーテンレール取り付けナット」をご指示ください。

