

# 8 バスタイプ

抗菌・抗カビ効果に優れた、浴室専用タイプです。




## ■バスタイプ適応生地一覧表 全生地共通 防炎 FIF☆☆☆☆

色柄 No.	生地名	ウォッシュシャブル	消臭	抗菌	抗カビ	はつ水	水拭き	制電	UVカット	ミラーレース	グリーン購入法	SEEK(制菌)	抗ウイルス(抗ウイルス)	遮熱	広幅	透過度	生地単重目安 kg/m <sup>2</sup>
N8334～N8337	ブラック [バスタイプ]		●	●	●											シーケレット	0.16
N8338～N8344	グラミネートII [バスタイプ]		●	●		●										遮光1級	0.45
N8345～N8347	グラミネートペール [バスタイプ]		●	●		●										遮光1級	0.39

※●印は適応することを表しています。

## 構造図

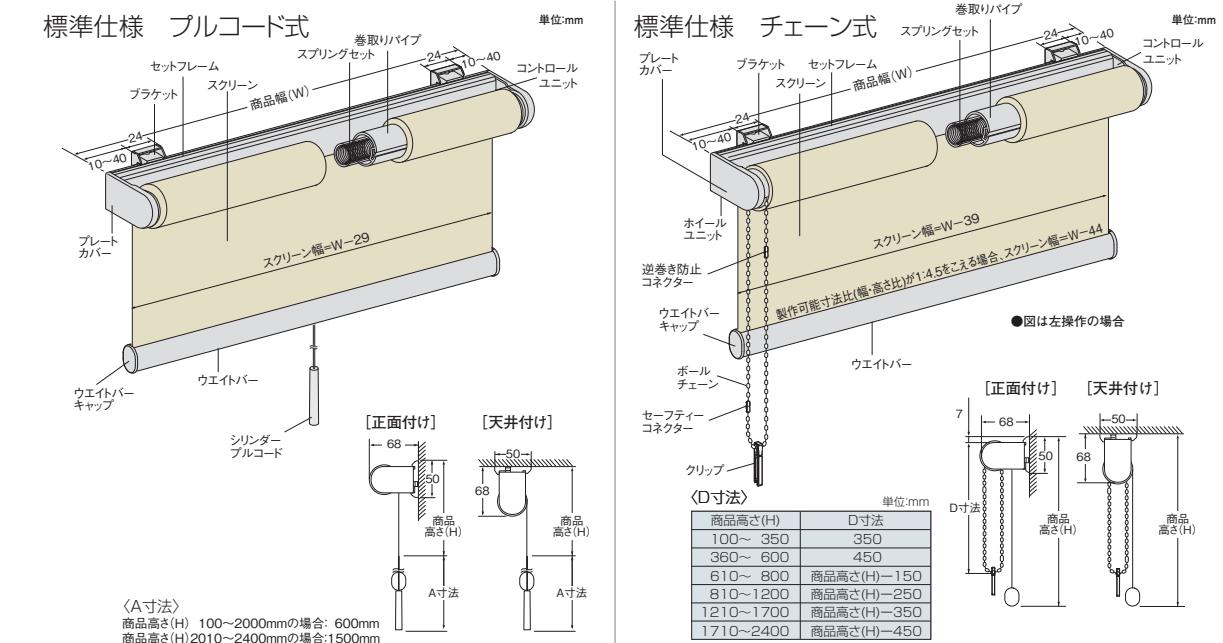



## バスタイプ テンションバー仕様

ネジを使わず、突張り方式で取付けが可能です。

※本体を天井付ける方向での取り付けはできません。

### テンションバー部分

材質：アルミニウム合金  
カラー：ホワイト

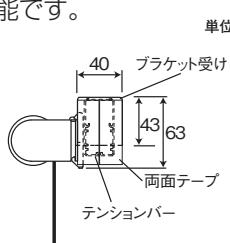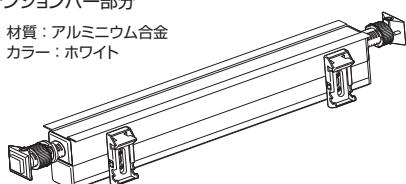

### 使用条件

使用可能 ユニットバスなどの樹脂壁  
タイルやコンクリートなどの下地のしっかりした壁

使用不可 凹凸のある壁（タイルの目地を含む）  
砂壁やベニヤなどの表面がザラザラした壁  
壁紙・布壁（剥がすときに壁を破損する恐れ）  
フッ素コーティングなどの特殊加工が施された壁

※テンションバーの幅(W)は、ロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から~100mmの範囲でご指定ください。テンションバーの製作可能幅(W)は、200~1800mmです。

※テンションバーのサイズ(窓枠内側実寸法から~15mmの範囲内で差し引いた寸法)を5mm単位でご指示ください。


※テンションバーをご使用の場合は落下防止のため、定期的にナットのゆるみがないかご確認ください。

## 製作可能寸法


操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
プルコード式	305~2000	100~2400	1:3以内
チェーン式	200~2000	100~2400	1:8以内

※テンションバー仕様のロールスクリーン本体は、商品幅(W)1800mm、商品高さ(H)1800mmまで製作可能です。

## 商品幅寸法とスクリーン幅寸法(目安)

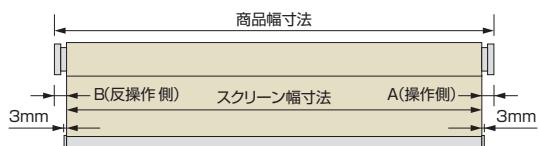

### ブラケット

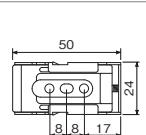

商品幅(W)	使用個数
~1500	2個
~2000	3個

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
プルコード式	14.5mm	
チェーン式	24.5mm	14.5mm

※チェーン式の場合、製作可能寸法比(幅・高さ比)が1:4.5をこえるとA、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。

色柄  
地  
質

標準

カバー

セパレート

カバーセパレート

ダブル

スリット窓

バス

電動

傾斜・天窓

ガイドレール

大型手動

コマーシャル

マイブラン

タペストリー

取替用生地セット

オプション

機能データ

機能データ

69

## 部品色



ホワイト(W)

## プルコード・グリップ(プルコード式)

■下記の2種類の中からお選びいただけます(無料)。指示のない場合は、シリダーブルコード[標準仕様]になります。



シリダーブルコード[標準仕様]



クリアグリップ

※最巻き上げ時に手が届かないと操作ができませんのでご注意ください。

## カビ発生の予防について

ソフィー バスタイプのスクリーンには、抗カビ加工が施されておりますが、季節や使用環境、カビの種類により、カビが発生する場合があります。下記のことについてご使用ください。

- 浴室を使用しない時は、こまめに換気を行い極力生地に湿気を与えないでください。  
(微細なチリやホコリなどの汚れ付着の予防にもなります。)
- 石鹼やシャンプーなどが生地に付着した場合、水をかけて洗い流してください。  
(石鹼、シャンプー、垢、チリ、ホコリなどはカビが好む養分となります。)
- 定期的(週に1回程度)に生地の裏表に水をかけて細かい汚れを洗い流すとよりカビの発生は防げます。  
(水をかける程度では撥水・抗カビ性能に支障はありません。)

## 操作方法・採寸方法・取付方法


標準仕様は、標準タイプと同様です。P.27をご参考ください。

### ■テンションバー取付方法

① ブラケット受け(UB)を取り付けしてください。

● ブラケット受け(UB)を取り付ける前に、取付け壁面(窓枠)の水滴、汚れなどをよく拭き取り、湿気のない状態にしてください。

● ブラケット受け(UB)裏の両面テープ保護シートをはがし、ブラケット受け(UB)の矢印が上に向くように、天井面とスキマのないよう壁面(窓枠)に約5秒間押しつけながら貼り付けてください。

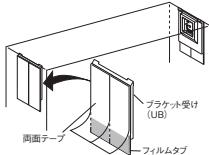


**注意**  
●取付け後、ブラケット受け(UB)から出た透明なフィルムタブは絶対にはがさないでください。  
取れの際は使用します。  
●必ず、ブラケット受け(UB)は左右水平に取り付けてください。テンションバー本体が傾いたまま取り付けた商品落での原因となります。

② テンションバー本体を仮止めしてください。

● テンションバー本体のスプリングが内蔵されている側面付けブラケット(UB)左側をブラケット受け(UB)に押し込みながらもう一方の側面付けブラケット(UB)右側をブラケット受け(UB)にはめ込み、仮止めしてください。


※テンションバー本体がブラケット受け(UB)にズレなく確実にはまっていることを確認してください。

● 右側のナットを回し、テンションバー本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。

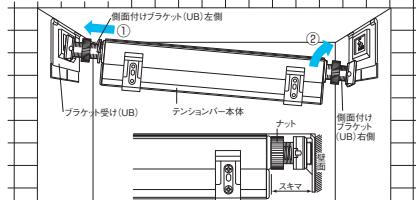

③ テンションバー本体を固定してください。


● テンションバー本体の側面付けブラケット(UB)左側のナットを動かなくなるまで回転させテンションバーを確実に固定してください。

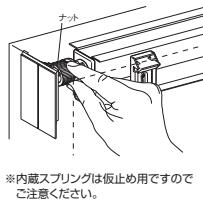

※内蔵スプリングは仮止め用ですのでご注意ください。

### 注意


●ナットはスプリングカッシャーの段差が平らになるまで締めてください。

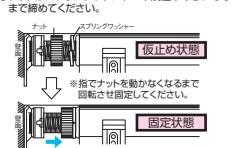

※指でナットを動かなくなるまで回転させ固定してください。

④ ブラケットカバー(UB)を取り付けしてください。

● ブラケットカバー(UB)を下図のように左右に差し込んでください。

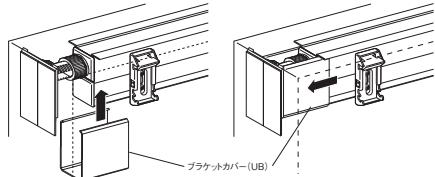

**注意**  
●凹凸のある壁紙、布膜、土壁、砂壁やベニヤなどザラザラした表面には取り付けられません。  
●取付け面が右図のように内側および外側に傾斜している場合、傾斜角はA以下で、タイル貼りの場合のみ取付け可能です。

## 注文方法

1 商品名・タイプ名・仕様をご指示ください。…………… 例: ソフィー バスタイプ 標準仕様

※テンションバー仕様は、商品本体とのセットのみとなります。テンションバーのみでのご注文はできません。

2 操作方法と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。…………… 例: チェーン式 右操作 正面付け

※チェーン式の場合は、操作側(部屋内から見て、右側か左側か)と取付方法(正面付けか天井付け)をご指示ください。

※ブルコード式の場合は、ブルコード・グリップをご指示ください。(P.69参照)

※テンションバー仕様は正面付けのみとなります。

3 色柄No.をご指示ください。…………… 例: N8334 ミルキーホワイト

4 商品寸法(幅・高さ)をご指示ください。…………… 例: 幅1005mm、高さ1200mm

※幅(W)は5mm単位、高さ(H)は10mm単位でご指示ください。

5 台数をご指示ください。…………… 例: 1台

※高窓に取り付ける場合は、ブルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さをご指示ください。(P.30参照)

※テンションバー仕様をご注文の場合は、テンションバーのサイズ(窓枠内側実寸法から5~15mmの範囲内で差し引いた寸法)を5mm単位でご指示ください。

※テンションバーの幅(W)は、ロールスクリーン本体幅(W)と同寸法から-100mmの範囲でご指示ください。

テンションバーの製作可能幅(W)は、200~1800mmです。