


寸法

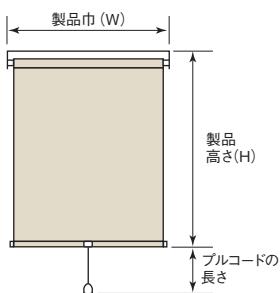

■製作可能寸法

製品巾(W)	300~2,000mm
製品高さ(H)	100~3,000mm
巾・高さ比	1:3が限度

※スクリーンによって製作可能寸法が異なります。
※サイズは巾5mm単位、高さ10mm単位です。

■プルコードの長さ(プルボール含む)


製品高さ(H)	プルコード長さ
100~2,500mm	800mm
2,510~3,000mm	1,200mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途プルコードの長さを10mm単位でご指定ください。

サイズの測り方


●天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

巾は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは窓枠の内側寸法と同じになります。
※製品巾とスクリーン巾の違いにより窓枠とスクリーンの間に隙間ができます。

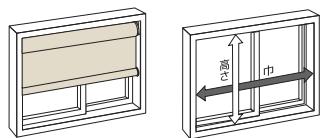


●正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

巾、高さともに窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

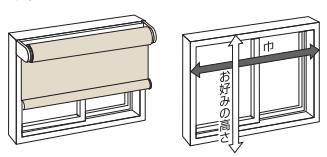

構造


■全体図

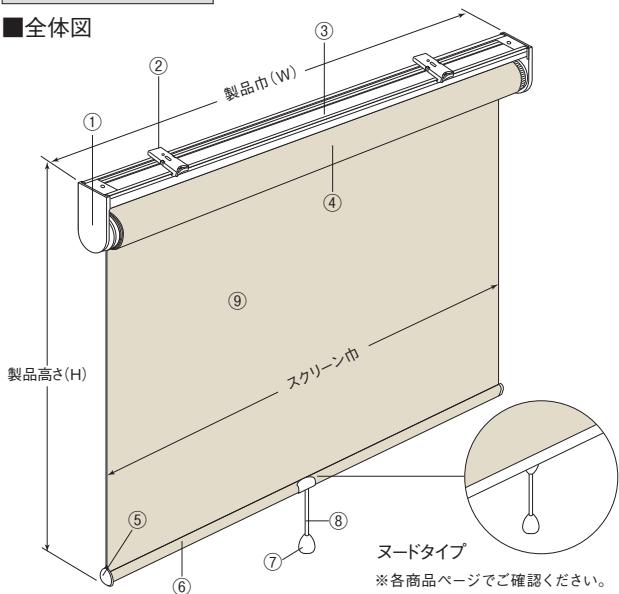

ヌードタイプ
※各商品ページでご確認ください。

■側面図


●天井付けの場合

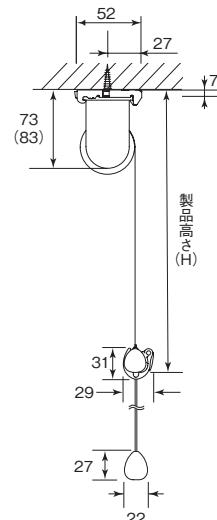

※()内はサイドホルダーラーの寸法です。

※サイドホルダーのサイズはSとLの2種類があり、スクリーンの厚みや製品高さによってどちらかを使用します。詳細⇒P.63


●正面付けの場合

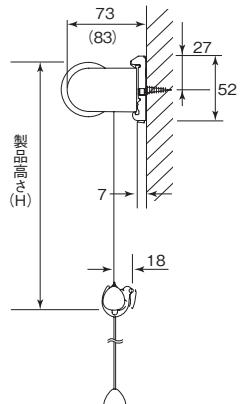

(単位:mm)

部品名	材質
①サイドホルダーセット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦プルボール	樹脂成形品
⑧プルコード	化繊
⑨スクリーン	種類によって材質が異なります

■ブラケット

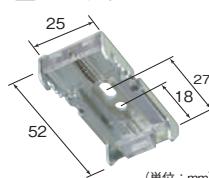

ブラケット必要数


製品巾(mm)	~1,400	1,405~2,000
部品名	2個	3個
ブラケット		

■製品巾とスクリーン巾




■操作方法

●スクリーンの下ろし方

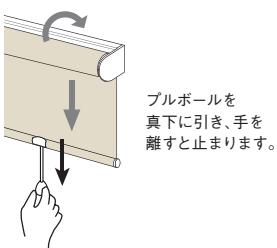

ブルボールを真下に引き、手を離すと止まります。

●スクリーンの上げ方

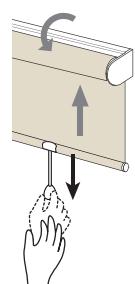

ブルボールを5~6cm下に引き、手を離すと上がります。



※スクリーンの上げ下げは、必ず中央のブルボールで垂直に操作してください。

オプション**メカカラー 無償**

メカカラーは次の3色から選べます。



※RS288～RS297は、ベージュまたはブラウンが標準カラーとなります。

ウエイトバー ヌードタイプ仕様 無償

ウエイトバー仕様がラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できます。

※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。
※RS288～RS297は、ベージュまたはブラウンが標準カラーとなります。**操作部品****ブルボール 無償**

※オプションでウエイトバーをヌードタイプに変更し、さらにブルボールを選んだ場合は写真のような仕様になります。



ブルグリップ 無償**Nフラットグリップ 無償****操作バトンセット**
1セット 1,400円 長さ 1,130mm

ブルグリップ用。高さのある窓で巻き上げた時、手の届かない場合にご使用ください。

**取付補助部品****カーテンレール取付金具 無償**

※本体ご注文時にご指示いただいた場合に限ります。

カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。

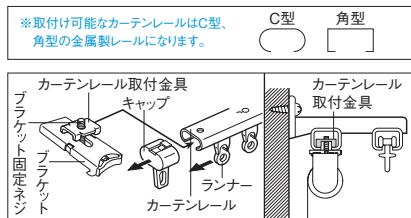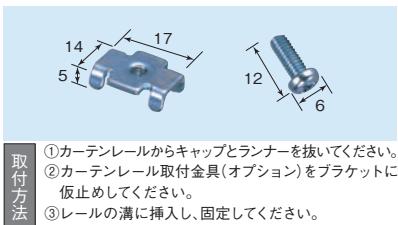



※カーテンレールの許容荷重と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。

※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。

ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーザー 22


壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。

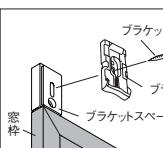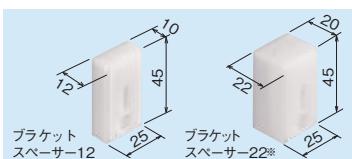**ブラケットスペーザー 12**1個入 350円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 550円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 850円(ナベネジ3.5×40 6本入)**ブラケットスペーザー 22**1個入 400円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 600円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 900円(ナベネジ3.5×50 6本入)


※スペーザー本体2個を重ねてご使用ください。

取付補助金具 No.12 2個入:800円(ブラケット固定ネジ8本入)


窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。

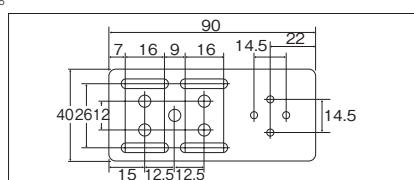**取付方法****1. ブラケットの取付け**

①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。

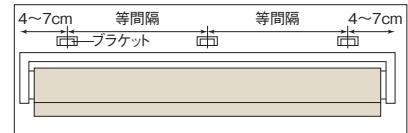


②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

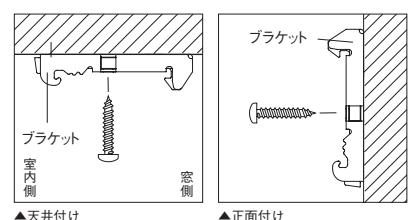**2. 本体の取付け**

①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

②本体を奥にカチッと押し込んでください。

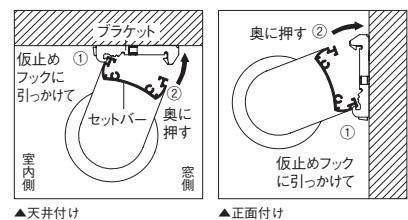**3. 本体の取外し**

①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

②本体を仮止めフックから外してください。

