

バランス

標準寸法の「サイズ指定なし」と取り付ける場所に合わせてmm単位で寸法を指定する「サイズ指定あり」があります。

価格は商品本体価格に含まれています。



外付標準仕様



内付標準仕様

バランスの寸法

サイズ指定なしの場合は表内のサイズで仕上がります。サイズ指定ありの場合は、製作可能寸法内でV1・V2・V3の寸法をmm単位でご指示ください。 単位:mm

仕様	仕様コード	サイズ指定なしの場合の仕上がり寸法		サイズ指定ありの場合の製作可能寸法	
		V1・V3	V2	V1・V3	V2
外付標準仕様	1-0	91(コード式) 87(ワンコントロール式)	商品幅(W)+34	40~200	商品幅(W)+34~商品幅(W)+200
内付標準仕様	1-1	—	商品幅(W)+10	—	商品幅(W)~商品幅(W)+200
連窓左仕様	2-0	91(コード式) 87(ワンコントロール式)	商品幅(W)+22	40~200	商品幅(W)+17~商品幅(W)+200
連窓右仕様	2-1				

※V2はいずれの仕様も最大2,434mmまでです。

バランスの仕様


数値はmm単位、サイズ指定なしの場合の仕上がり寸法です。サイズ指定ありの場合は、製作可能寸法内でV1・V2・V3の寸法をmm単位でご指示ください。

外付標準仕様	仕様コード 1-0	内付標準仕様	仕様コード 1-1	連窓左仕様	仕様コード 2-0	連窓右仕様	仕様コード 2-1


※()なしはコード式、()内はワンコントロール式の寸法です。

●バランスの組み合わせ例 ※数値はmm単位、サイズ指定なしの場合の寸法です。 ※連窓には上記仕様のバランスを組み合わせて取り付けることができます。


□外付連窓2台の場合(2-0と2-1のバランスの組み合わせ)

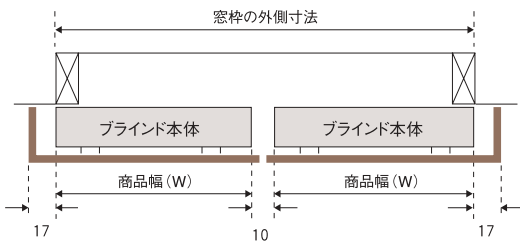

□外付連窓3台の場合(2-0、1-1、2-1のバランスの組み合わせ)

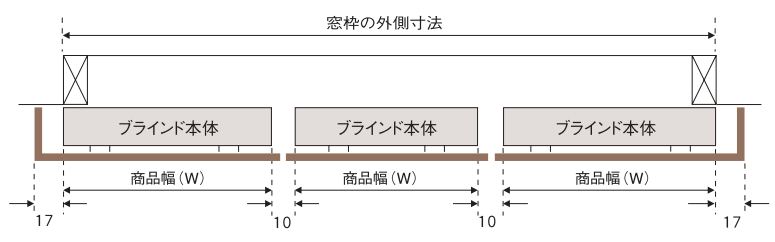

□内付連窓2台の場合(1-1と1-1のバランスの組み合わせ)

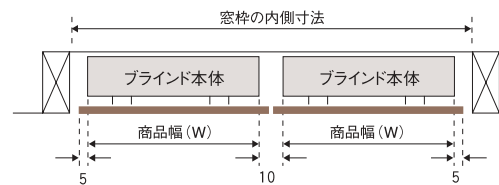


ご注意

- 連窓でバランスを組み合わせる場合には、ブラインドとブラインドの間を10mm開けるようにしてください。
- バランスの接続部分は、ジョイントピンによる接続となります。
- バランスは天然木を使用しているため隣合わせのものと若干風合いが異なる場合があります。

バランスの取り付け

①ブラインドのヘッドボックスに、バランスの裏側に付いているバランスブラケットを正面から差し込み、上部を引っ掛けます。

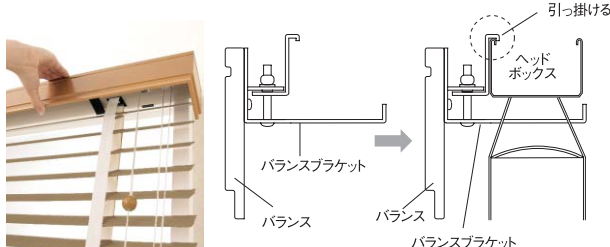

②固定する位置を決め、バランスブラケット下部の固定用ネジをドライバーで回し、しっかりと固定します。

