


ロールスクリーン

ダブルタイプ 構造図

単位:mm


標準仕様

※図はワンチェーン式・左操作の場合

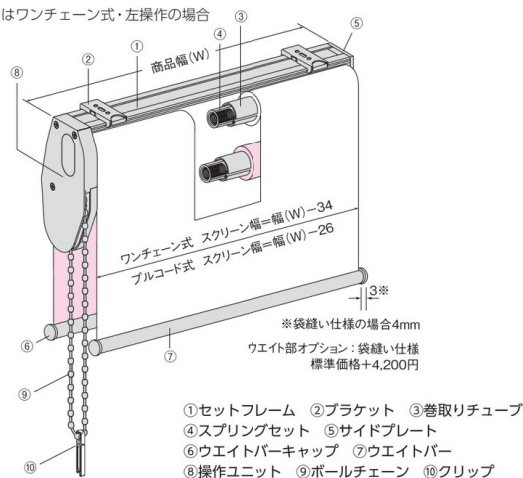

ウォッシュابل仕様

※図はワンチェーン式・左操作の場合

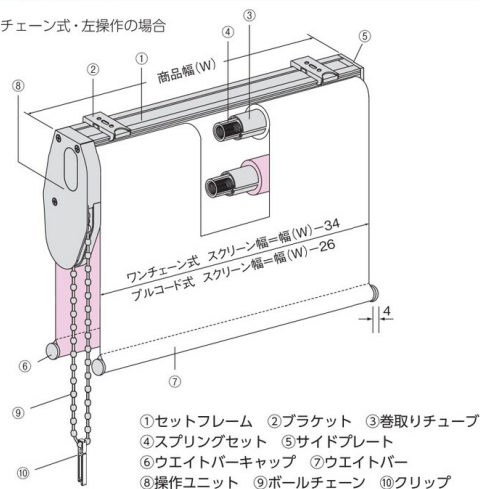

ブラケット



標準仕様・ウォッシュابل仕様共通

■ ブラケット

材質: スチール、樹脂

■ ブラケットアーム

材質: スチール

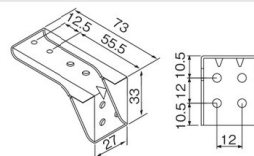


※ブラケットアームは正面付け指示の場合、商品本体と同梱になります。天井付けの場合は同梱されません。

納まり図

標準仕様・ウォッシュابل仕様共通


■ ワンチェーン式

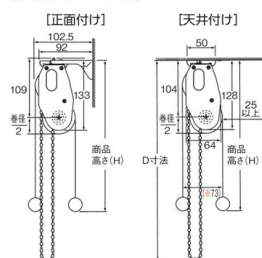

商品高さ(H)	D寸法
200~1200	600
1210~2500	商品高さ(H)-600

※の数字寸法は、巻取り可能な最大巻径の場合の寸法です。

■ ブルコード式

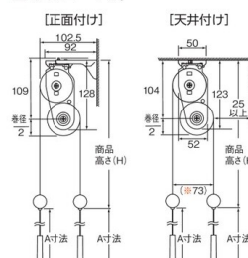

商品高さ(H)	A寸法
200~2000	600
2010~2500	1500

※の数字寸法は、巻取り可能な最大巻径の場合の寸法です。

ダブルタイプ 仕様

製作可能寸法

単位:mm

操作方法	商品幅(W)	商品高さ(H)	製作可能寸法比(W:H)
ワンチェーン式	400~2000	200~2500	1:3以内
ブルコード式			

※但し、生地により多少異なりますので、価格表をご参照ください。

商品重量計算式 (目安)

$$(1.53 \times Wm) + A + Wm \times Hm \times (\text{フロント生地}m^2\text{重量} + \text{バック生地}m^2\text{重量}) (kg)$$

Aの値


商品幅(W) mm	A
~1200	1.4
~2000	1.7

生地m²重量

生地名	生地m ² 重量(Kg)
ポポラファン	0.27
ソーノ	0.22
コットン遮熱	0.15

商品幅寸法とスクリーン幅寸法 (目安)

単位:mm

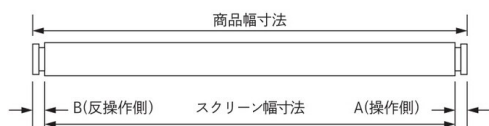

操作方法	A(操作側)	B(反操作側)
ワンチェーン式	21	13
ブルコード式	13	13

標準タイプ・ダブルタイプ 共通仕様

※ご指示がない場合は、部品色はホワイト、プルコード・グリップはシリンダープルコードになります。

部品色の組み合わせ

ダブルタイプの部品色も同じ組み合わせとなります

	ホワイト(W)※	ライトグレイ(G)	ページュ(E)	アンバー(A)	ブラック(B)
標準仕様					
ウオッシュャブル仕様					

ウエイトバー 袋縫い仕様

オプション：価格表+2,100円/台



標準タイプ 標準仕様

プルコード・グリップ 無料

プルコード式の場合、グリップをお選びいただけます。



シリンダープルコード※



メタルグリップ



クリアグリップ



チューブグリップ

取付方法


正面付け	標準タイプ	正面付け	ダブルタイプ	天井付け
① ブラケットを取付けてください。 	② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。 取付け方 カチッと はめる 取外し方 セットフレーム セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。 プッシュボタンを押す	② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。 取付け方 セットフレーム カチッと はめる セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。 取外し方 プッシュボタンを押す 	① ブラケットを取付けてください。 	② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。 取付け方 セットフレーム カチッと はめる セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。 取外し方 プッシュボタンを押す

ブラケットの使用個数・取付け位置

■ブラケットの使用個数

商品幅(W) mm	標準タイプ	ダブルタイプ
～1000	2	2
～1500	2	3
～2000	3	4

■ブラケット取付け位置



ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

※()ダブルタイプワンチェーン式の場合