

操作位置の左右転換機能

ワンポール操作は左右の操作位置を後から変更することができます。

※シルキーRDS・シルキーカーテン・シルキーアクア RDS・シルキーカーテンアクアのみの対応。

POINT 模様替えで家具の位置を変えるときなどに便利です。



1 左右転換前（右操作）




2 操作側のボックスキャップを外します。



3 チルトカバーを上を引き上げて外します。



4 チルトギアをヘッドボックスから引き出します。その時ヘッドボックスの上部を指で広げぎみにすると引き出しが楽です。

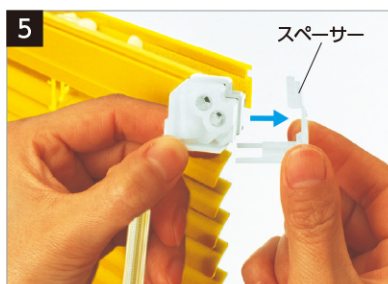

5 チルトギアから裏面のスペーサーを外します。



6 チルトギアを矢印の方向に90°回転させます。



7 回転後のチルトギアの裏面にスペーサーを取付けます。



8 2つある穴のうち、上にある穴にシャフトが入るようにチルトギアをヘッドボックスに差し込みます。



9 左右転換後（左操作）

チルトカバーとボックスキャップをもとの位置に取付けます。

製品の高さ調整機能

製品の高さをスラット1枚分、簡単に短く微調整できます。

※変形窓（角カットを除く）・ホームタコス天窓・ウイंक天窓には対応しません。

POINT 窓にぴったりな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。



マイナスドライバーやコインを使って
ボトムレールの裏のテープホルダーを回せば、
スラット1枚分、高さを縮めることができます。

※1 スラット幅25mmの場合は約20mm、スラット幅15mmの場合は約10mm短くできます。

※2 ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。