

ピクチャーレールVP-M

きれいに”飾る””しまう”ができるピクチャーレール。



VP-M(フロスティホワイト)

特長

- ・住宅・店舗などにおすすめの中量用レール。
- ・掛けたり・載せたり、様々な使い方ができるフックやラック。
- ・石膏クギでも取付けが可能。
- ・正面付け・後付け用のレール。

レールの安全荷重




取付けビスピッチ	安全荷重(1mあたり)
450mm以内	15kg (石膏クギで取付けた場合は2.7kg)

※必ず安全荷重以下でご使用ください。

※安全荷重が異なるレール・フック・ハンガーセットを組み合わせで使用する場合、最も小さい安全荷重以下でご使用ください。

参考価格(税別)

※下記のようなセット販売はしていません。

使用イメージ	帽子などを掛ける 	小物を載せる&掛ける 	絵を吊る 
参考価格(税別)	4,320円	6,160円	10,830円
レールの長さ	0.5m	0.5m	1.0m
部品の明細	・レール×1本 ・フックL×3コ ・キャップ×2コ	・レール×1本 ・フックL×2コ ・キャップ×2コ ・ラック×1コ	・レール×1本 ・フックS×2コ ・キャップ×2コ ・ミニハンガーセット(1.0m)×2コ


レール

フロスティホワイト



VP-Mレール

[単位:mm]

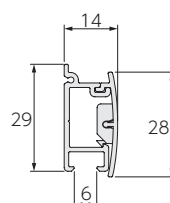

材質
レール : アルミ押出し形材 (アルマイト仕上げ)
キャップ : ナイロン樹脂

フック

フックS(後入れ) 安全荷重:15kg

フックL(後入れ) 安全荷重:10kg

ラック(後入れ) 安全荷重:1kg

[単位: mm]



材質: 亜鉛ダイキャスト



材質: 亜鉛ダイキャスト

※ハンガーセットを吊るすことはできません。



材質: アルミ押出し型材 (電着塗装)

特長

様々な使い方ができるフックやラック。
暮らしがもっと便利で快適に！

子供部屋を整理整頓



- ・レールに衣服のハンガーを直接掛ける
- ・フックLに帽子を掛ける、フックSに予定表などを吊るす
- ・ラックにお気に入りの小物を飾って収納

もちろんリビングにも



- ・フックSにハンガーセットを吊るして、絵や写真を飾る
- ・フックLにカバンを掛ける
- ・ラックを飾り棚に

洗面台まわりでは 毎日使うものを手に取りやすく



- ・フックにドライヤーやタオルを掛ける
- ・ラックには化粧品を置いて収納


パントリーの壁面を活用した 効率的な収納に



- ・フックLに買い物バッグを掛ける
- ・フックSにエプロンやミトンを掛ける

●ボード下地にも取付けができます。

下地がない場所やビス穴を残せない場所へ、
石膏クギでも取付けができます。

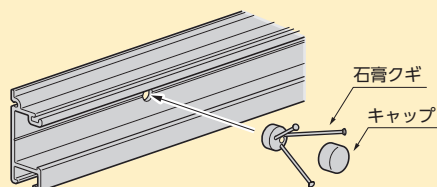

安全荷重:2.7kg(取付けビスピッチ:450mm以内)

一般的な重さの目安

掛時計: 約1kg(幅30cm×高さ20cm程度)

額 絵: 約1.5kg(A3サイズ程度 アルミ製)

価格 (ハンガーセットについてはP.114)

■ピックアップレール VP-M価格


[単位：円(税別)]

部 品 名							部 品 色							コード							単 価							箱 入 数							箱 入 価 格						
レール		0.5m	フロスティホワイト	309026	2,310	1本	2,310	その他の部品	ジョイントピン		—	306953	70	100本	7,000																										
		1.0m	フロスティホワイト	309027	2,970	1本	2,970		石膏クギ(2セット入り)		—	309035	1,100	1組	1,100																										
		2.0m	フロスティホワイト	309028	4,290	1本	4,290		プッシュマジック		—	309036	1,760	1コ	1,760																										
		3.0m	フロスティホワイト	309029	5,830	1本	5,830		※石膏クギの取付けに使用。																																
キャップ	キャップ(右)		フロスティホワイト	309030	300	1コ	300	ハンガーセット	ミニハンガーセット		1.0m	シルバー	309286	3,270	1セット	3,270																									
	キャップ(左)		フロスティホワイト	309031	300	1コ	300		1.0m		ホワイト	309287	3,390	3,390																											
フック	フックS		フロスティホワイト	309032	360	1コ	360	1.5m	シルバー		309288	3,630	1セット	3,630																											
	フックL		フロスティホワイト	309033	470	1コ	470	1.5m	ホワイト		309289	3,790		3,790																											
	※ハンガーセットを吊るすことはできません。							2.0m	シルバー	309290	4,000	1セット	4,000																												
ラック		フロスティホワイト	309034	2,310	1コ	2,310	2.0m	ホワイト	309291	4,200	4,200																														


取付け図

[単位: mm]


■ 壁付け

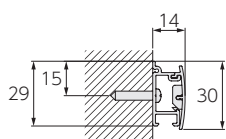

■ 壁付け(天井際)

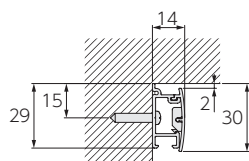


■ レール+フックS

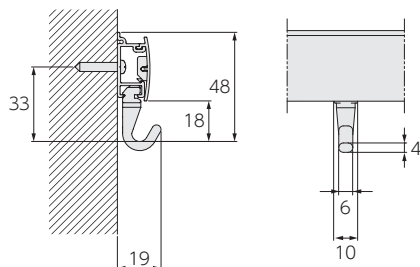


※フックSの安全荷重:15kg

■ レール+フックL

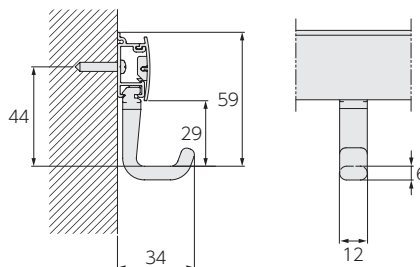

※フックLの安全荷重:10kg
※ハンガーセットを吊るすことはできません。

■ レール+ラック

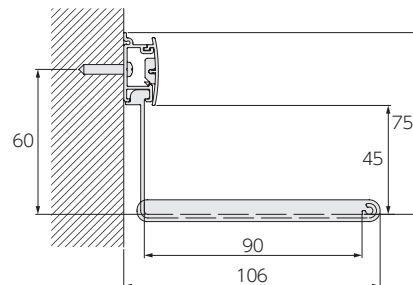

※ラックの安全荷重:1kg
※ラック幅200mm

VP-M

VP-1A

VP-1

V20

VP-20・
20A・20C

VP-30・
30A・30B

VP-30C


VP-70・70C

ピクチャーレール用
ハンガーセット

取付け方法


■ レールの取付け

- ① ベースをビスで取付けます。
取付穴数(0.5m:2個、1.0m:3個、
2.0m:6個、3.0m:8個)
- ② カバーをベースに引っ掛けてベース
にはめ込みます。
- ③ キャップを取付けます。

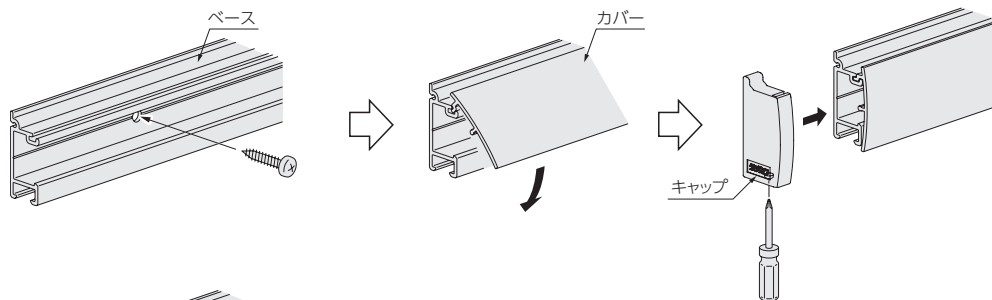


■ 石膏クギで取付ける場合

- ① 石膏クギを本体の穴に差し込み、
レールの穴に当ててから、石膏クギ
をコインやプッシュマジック(別途手
配)で押し込みます。
- ② キャップを取付けます。
※安全荷重は2.7kgです。

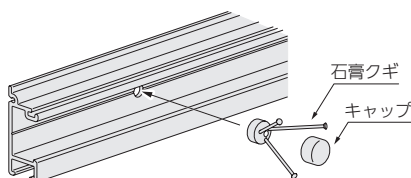

■ フック・ラックの取付け

- ① フックは手前45°、ラックは60°に傾け
てレールに差し込みます。
- ② 壁側に押し込みます。

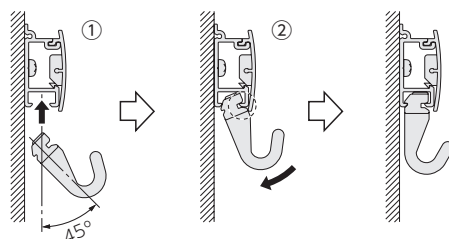

■ フック・ラックの取外し

キャップを外し、フックやラックをスラ
イドさせて取外します。

